
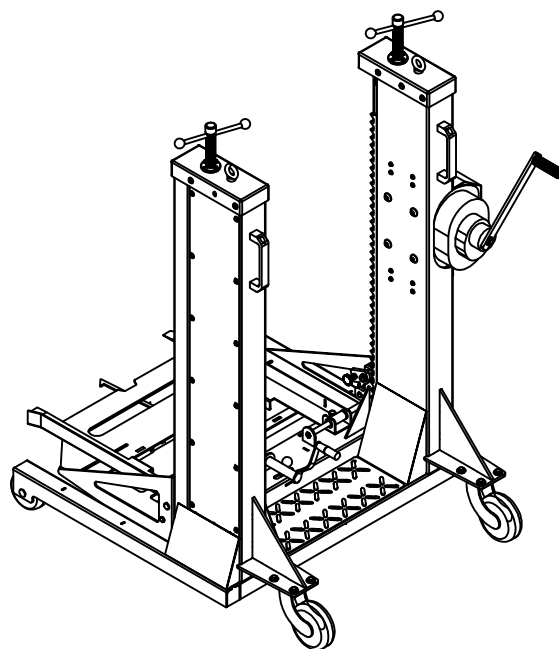
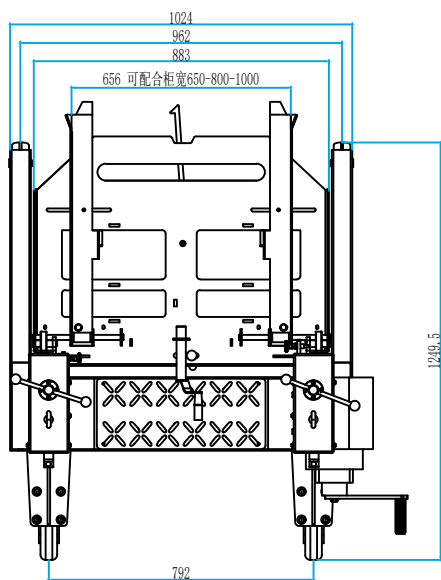
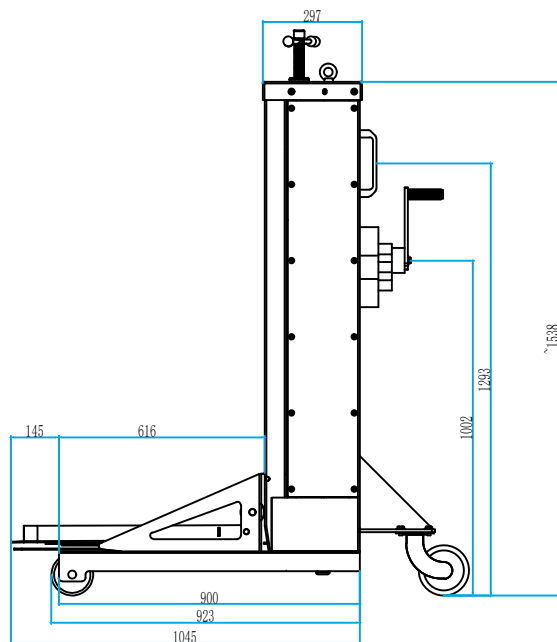


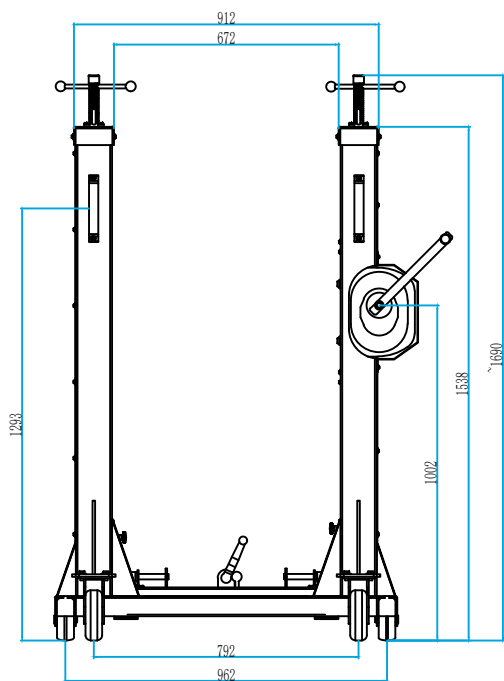

移动式升降转运车操作注意事项

警告

1. 不要在过载情况下使用升降转运车。
2. 请勿用于升降人或人站于物体上升降的危险操作。
3. 当转运车装载时，不要附着在可能松动的物体上。
4. 断路器移至平台上未固定左右刹车，请勿操作转运车。
5. 操作上升下降或推拉断路器时一定要固定好轮上刹车。
6. 当人员在托盘下方操作作业时，一定要确保防滑齿条锁块处于防滑位置。

移动式升降转运车操作使用须知

1. 使用时将两边导轨移至需要的断路器型号尺寸处，确定两边尺寸一致后锁紧导轨位置。
2. 将托盘摇至相应高度，对准左右固定位、推紧、锁定、脚踩轮上刹车，使转运车位置固定，然后拉出断路器。
3. 产品为多功能型，可以与国内当前主流的中压开关断路器配套使用，可以用于650、**800**、**1000**柜。